


- Q** 전원을 켜는데 화면이 나오지 않아요.
- A** 녹화기 뒷면 영상 출력 단자에 케이블이 정상적으로 연결되어 있는지 확인해 주세요.
TV의 경우 외부 입력 채널로 바꿔주셔야 합니다.
- Q** 패키지 상품을 구매했습니다. 케이블 단자와 녹화기 후면 단자가 맞지 않아요.
- A** 패키지 상품에 포함된 영상 전원 일체형 케이블은 BNC 젠더를 이용해 녹화기 영상 단자에 연결합니다.
좌측 CCTV 구성도의 4번과 같이 제품에 동봉된 BNC 젠더를 녹화기 영상 단자에 꽂은 후 케이블을 연결하십시오.
- Q** HD-SDI 카메라를 구매했습니다. 영상 선이 2개입니다. 어떤 선에 연결 해야 하나요?
- A** HD 카메라 영상 단자가 2개인 경우 HD-SDI, CVBS 단자입니다.
HD-SDI 단자로 연결해야 DVR에 화면이 정상적으로 출력됩니다.
CVBS 단자는 아날로그 신호로 출력되며 일반적으로 테스트용 단자로 사용합니다.
- Q** PC 모니터 대신 DVR에 노트북을 연결했습니다. 영상이 나오지 않아요.
- A** 노트북의 VGA(D-SUB) 단자는 외부 모니터에서 화면을 보기 위한 영상 출력 단자입니다.
녹화기에 있는 출력 단자와 같은 용도이므로 DVR에는 일반 모니터를 연결해야 합니다.
- Q** 적외선 카메라를 사용 중입니다. 주간에는 이상이 없는데 야간에는 피사체를 감지할 수 없을 정도로 화면이 어둡고 노이즈가 나옵니다.
- A** 적외선 카메라는 주간, 야간 모드에 따라 소비 전력에 차이가 있으며 야간에 IR LED가 점등될 때 전력을 더 많이 소모합니다. 야답터 용량을 확인해 주시기 바랍니다. (IR LED 36개 이상은 1A, 45개 이상은 2A 이상을 권장합니다.) 또한 카메라에서 녹화기까지의 거리가 50M 이상의 경우 노이즈가 발생할 수 있습니다.
이외에도 여러 가지 증상으로 노이즈 발생이 있을 수 있으니 자세한 상담은 두현시큐리티(T.1566-7418)로 연락 주시기 바랍니다.
- Q** 외부에서 인터넷이나 스마트폰으로 보려고 하는데 어떻게 하나요?
- A** 외부에서 인터넷으로 보려면 네트워크 설정이 필요합니다.
녹화기에 동봉된 매뉴얼 또는 두현시큐리티 홈페이지의 웹메뉴얼을 참조하시거나 두현시큐리티(T.1566-7418)로 전화 주시면 자세하게 안내해 드립니다.

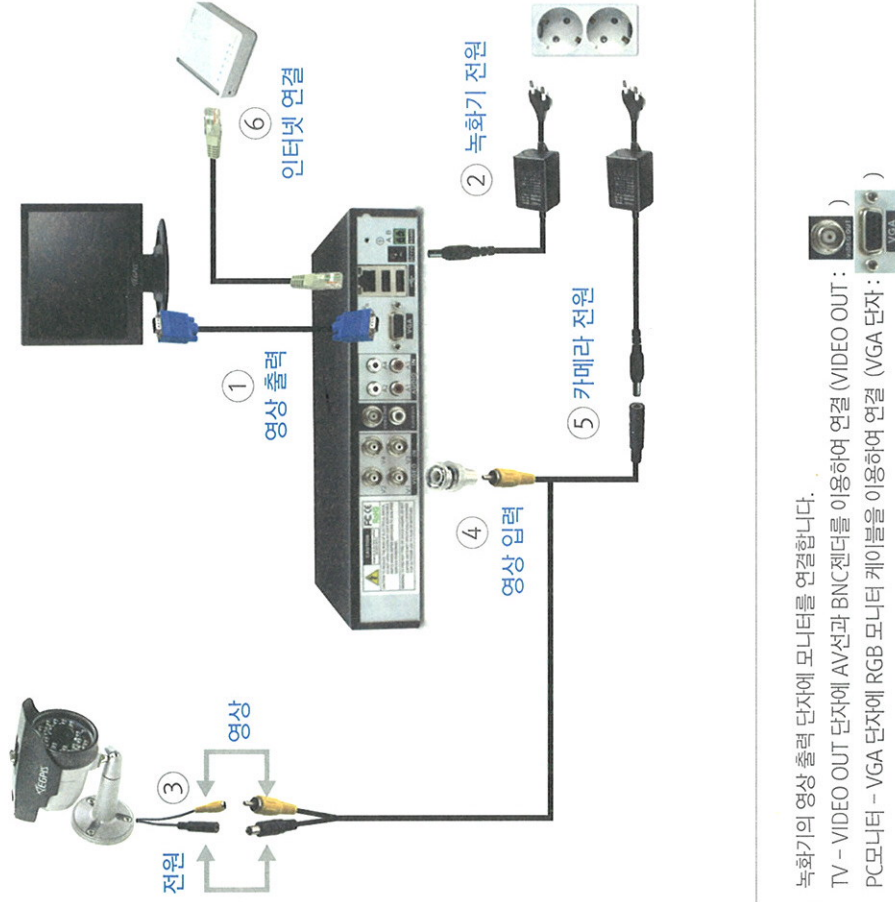

1. 녹화기의 영상 출력 단자에 모니터를 연결합니다.
TV - VIDEO OUT 단자에 AV선과 BNC젠더를 이용하여 연결 (VIDEO OUT : PC모니터 - VGA 단자에 RGB 모니터 케이블을 이용하여 연결 (VGA 단자 :)
2. 녹화기에 동봉된 야답터로 녹화기 전원을 연결합니다.
3. 카메라의 영상(노란색) 단자와 전원(검은색) 단자를 케이블에 연결합니다.
4. 녹화기의 영상 입력 단자에 BNC젠더를 꽂은 후 케이블의 영상 단자를 연결합니다.
5. 케이블의 전원 단자에 카메라 야답터를 연결합니다.
6. 네트워크 접속을 위해서는 녹화기의 LAN 포트에 랜케이블이 연결되어 있어야 하며 반드시 공유기를 이용하여 연결해야 합니다.